


**Beschädigung durch
Flammenkontakt**



Flammenbrecher

**Der Flammenbrecher
verhindert den
direkten Kontakt zur
Flamme**

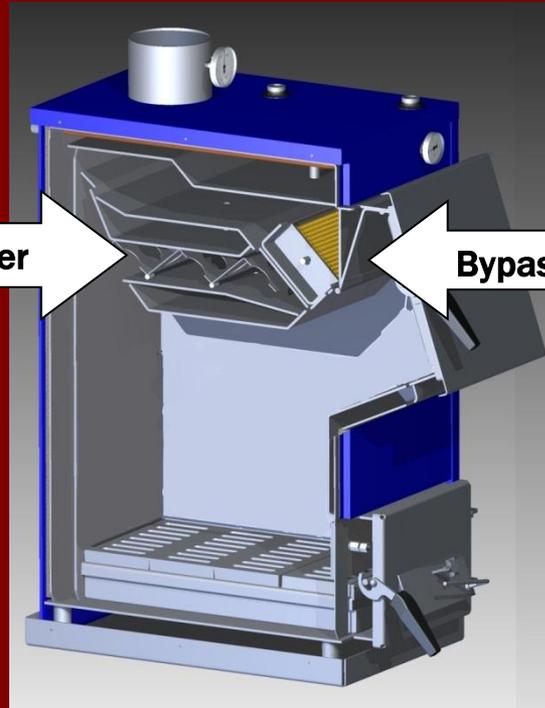

Bypassklappe

**Verschmutzung und
Zerstörung durch Betrieb
ohne Bypassklappe**



**Die Bypassklappe verhindert
die Verschmutzung und
Zerstörung des Katalysators
durch den Betrieb bei nicht
ausreichender Temperatur**

**Achten Sie bei Ihrer Kaufentscheidung auf die Umsetzung der vom Katalysatorhersteller
geforderten technischen Lösungen zum Schutz des Katalysators!**